

MASSIVE TRÆMØBLER

Et stykke ægte natur er kommet ind i Jeres bolig i form af massiv træ. Det håber vi I bliver glade for.

For at bevare Jeres møbel optimalt, er det vigtigt at luften har normal stuetemperatur samt luftfugtighed. Om sommeren vil luftfugtigheden være højere, end den er om vinteren i fyringssæsonen. Det kan bevirke at låger evt. skal justeres. (Se hvordan på fknatura.dk)

Massivt træ har ikke godt af for meget direkte sollys. Det anbefales at placere møblet med god afstand til brændeovn eller anden varmekilde. Min 50 cm.

MONTERING AF FK NATURA



På fknatura.dk kan du se nogle små film om, hvordan du monterer og justerer FK Natura produkter.

Rigtig god fornøjelse med Jeres nye møbel.

BÆREEVNE

Væghængte skænke: Max. 25 kg. Pr. sektion.


Væghængte reoler: Max. 30 kg. Jævn fordelt i reolen.

Væghylder: Max. 5 kg. Pr. beslag


OBS: Det er altid en individuel vurdering, og Jeres ansvar, hvorvidt væggen kan bære dette.

MONTERING AF STÅLBEN

Ved høje reoler der står på ben, anbefaler vi at man sammen med benene også monterer listen på væggen, således reolen ikke vælter, når flere skuffer og låger åbnes på samme tid.

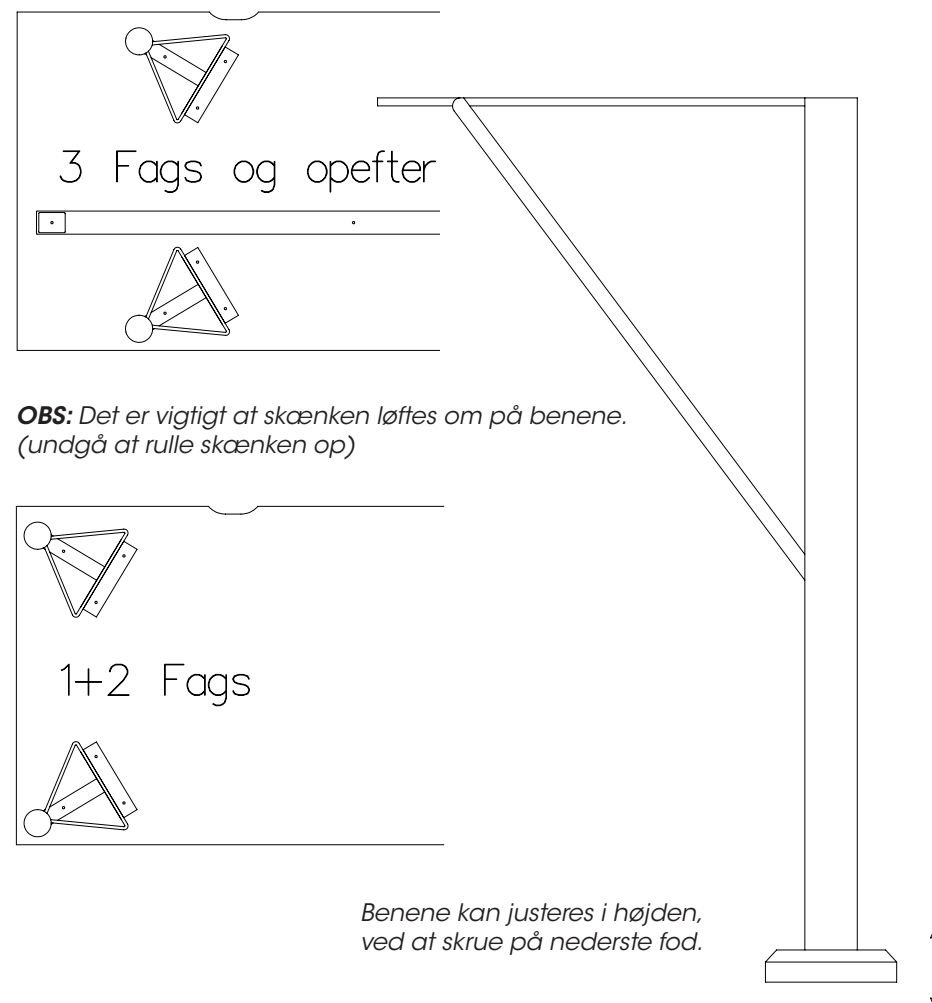

fknatura
fra dansk møbelsnedkeri

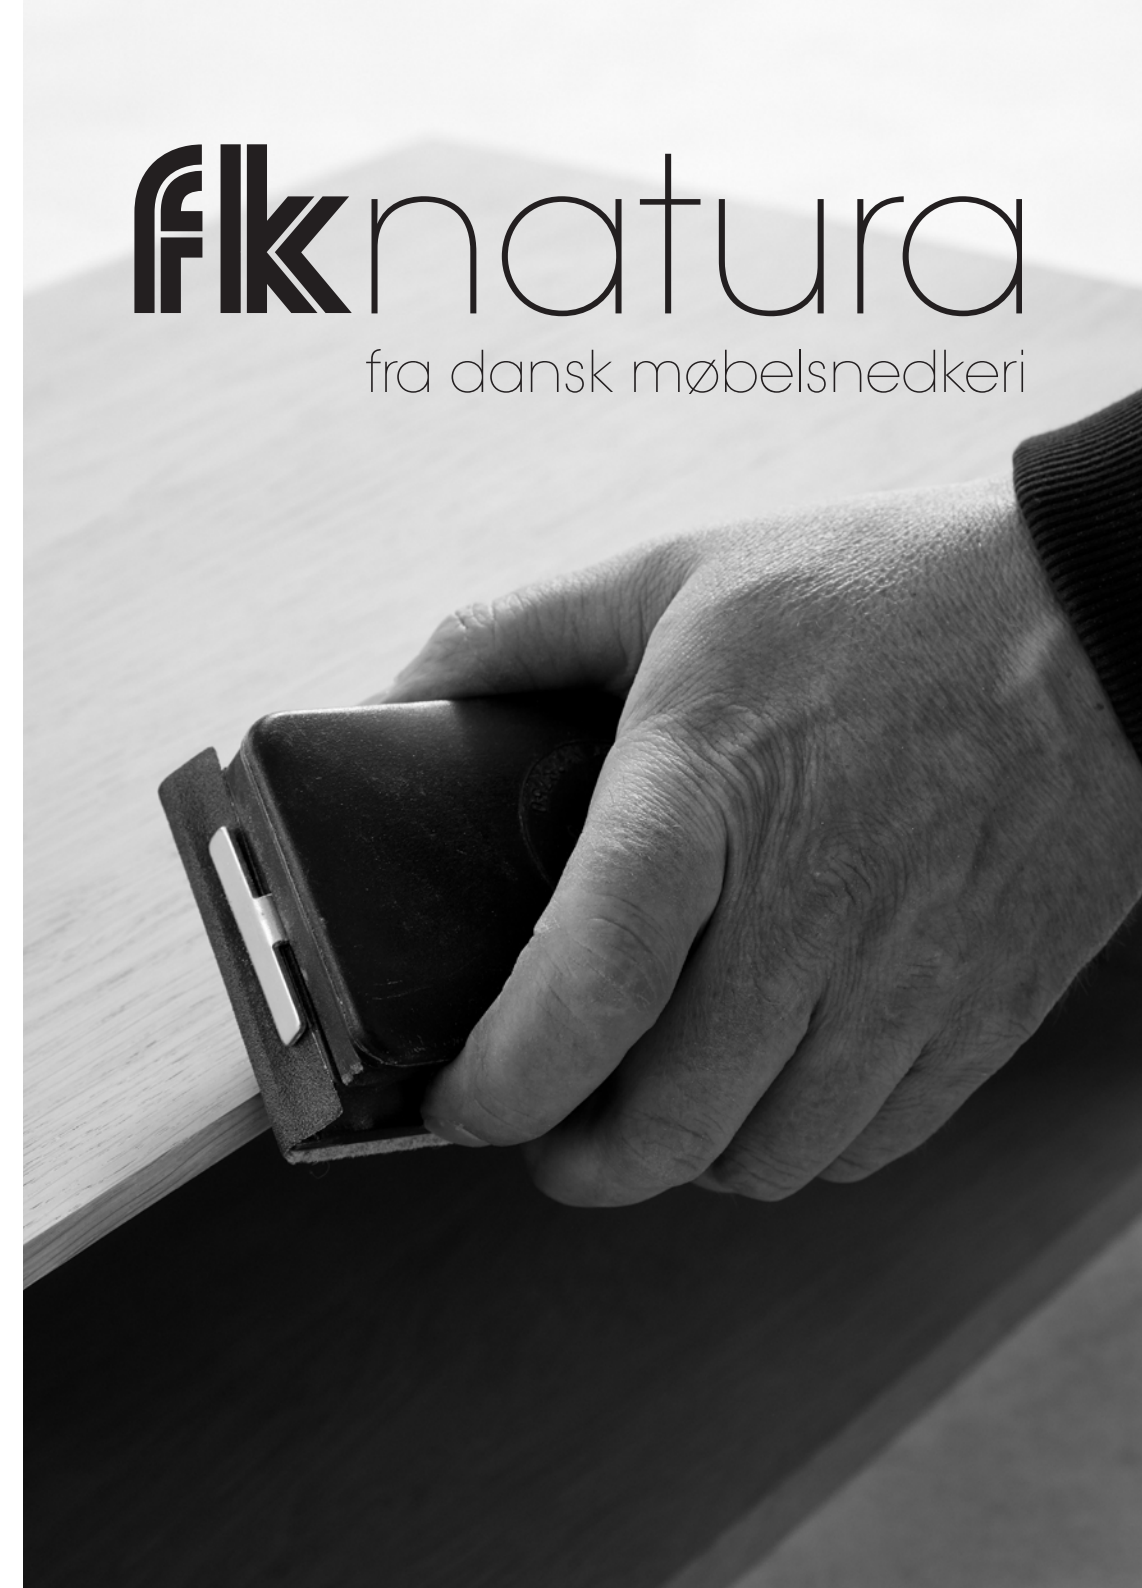

PLEJE AF SÆBEBEHANDLEDE MØBLER

Sæbebehandlet overflader er behandlet fra fabrikken, og er tilstrækkelig i langt tid. Rengøring foretages med en ren blød klud, hårdt opvredet i lunkent vand.

Undgå at anvende nogen former for rengøringsmidler eller kemikalier på møblerne.

VED GENBEHANDLING:

- Inden sæben påføres, slibes møblets overflade let med sandpapir korn 320.
- Kog en liter vand og bland ¼ deciliter sæbespåner i. Sørg for at alle sæbespåner opløses hel. (sæbespåner, kan købes i de fleste dagligvarebutikker, eller du kan købe en færdig blanding hos din forhandler). Afkøl blandingen før brug.
- Påfør et tyndt lag sæbe med en klud/svamp i årernes retning på hele møblet
- Lad herefter møblet stå i 1 minut. Aftør møblet for overskydende sæbe med en ren klud.

PLEJE AF MALEDE OG LAKEREDE MØBLER

Malede og lakerede overflader, er færdigbehandlet fra fabrikken. Rengøring foretages med en ren blød klud, hårdt opvredet i lunkent vand.

Undgå at anvende nogen former for rengøringsmidler eller kemikalier på møblerne.

PLEJE AF OLIEBEHANDLEDE MØBLER


Oliebehandlet overflader er ligeledes behandlet fra fabrikken, og er tilstrækkelig i langt tid. Rengøring foretages med en ren blød klud, hårdt opvredet i lunkent vand.

Undgå at anvende nogen former for rengøringsmidler eller kemikalier på møblerne.

VED GENBEHANDLING:

- Inden olien påføres, slibes møblets overflade let med sandpapir korn 320.
- Påfør olien på en ren klud eller svamp. Hæld den aldrig direkte på møblet.
- Påfør olien i årernes retning i et jævnt, fint lag. Det er vigtigt at behandle hele overfladen på møblet. Lad olien tørre i ca. 1 minut og fjern herefter eventuelt overskydende olie med en ren, tør klud.

Bemærk: Olieklude/svampe kan selvantænde, hvorfor disse bør afbrændes, eller opbevares i dåse eller glas med tætsluttende låg.

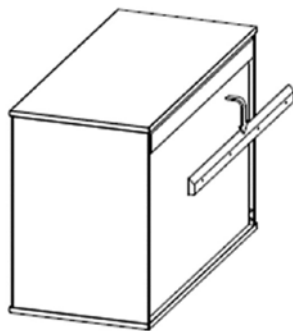


MONTERING AF SKÆNKE & REOLER


Ophængslisten er placeret bagpå møblet. Denne tages af, og monteres på væggen.

OBS: Ved korpus højde 21 cm, er det vigtigt at denne også skrues fast gennem de formonterede vinkler indvendig i korpus.

JUSTERING AF LÅGER

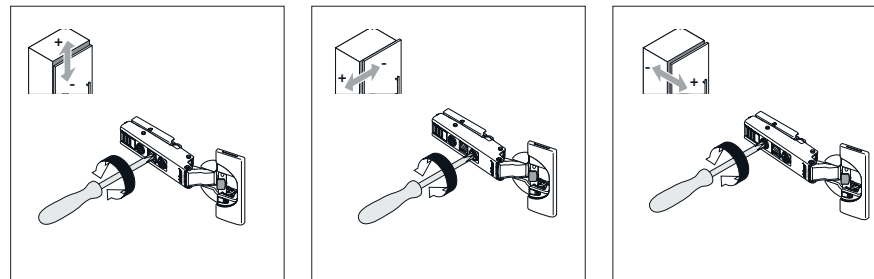


JUSTERING AF SKUFFER

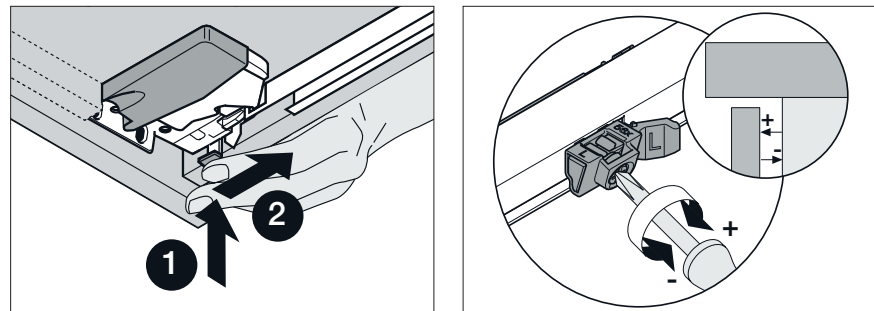

Op og ned

Ind og ud

JUSTERING AF KLAP

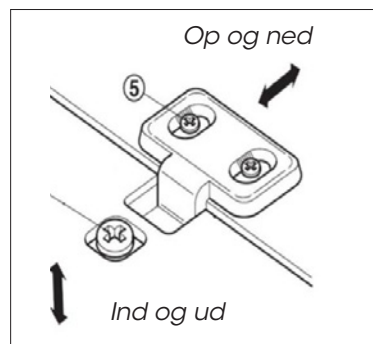

Op og ned

Ind og ud

JUSTERING AF VÆGHYLDER

